CT 710

Bedienungsanleitung



VHF/UHF SENDEEMPFÄNGER |



Sommario

Inhalt:	4
Wartung	4
Die Hauptfunktionen	5
Beschreibung des Geräts	6
LCD-Display Sende empfänger	6
Grundoperationen	10
Antenne	10
Ein- und Ausschalten der Stromversorgung	10
Monitorfunktion	10
Übertragung	10
Modus wählen	10
Dualband-Modus Singleband-Modus Kanalmodus Frequenzmodus	11 11 11 12
Radiofunktion	12
Die Definition der Seitentaste 2	12
DTMF-Code	13
DTMF programmiert per Software	13
ANI PTT-ID-Betrieb	13
Tastaturbefehle Funktion	14

Menüfunktion	15
Menübedienung	15
Menü Funktionsliste	16
Menüfunktionen - Einleitung und Einstellung	18
Notfallalarm	18
Einstellen Frequenzinvertierung	18
Scannen	18
Scantyp wählen	18
VOX Empfindlichkeitseinstellung	19
Leistungs-Einstellung (hoch oder niedrig)	20
Rauschsperren-Einstellung	20
Scrambler-Einstellung	20
Hintergrundbeleuchtung ein/aus	21
Hintergrundbeleuchtung Farbauswahl	21
Piepton ein/aus	21
Einstellung der Tastensperre	21
Senden TOT-Einstellung	22
Sprachansagen (nur in englischer Sprache)	22
Repeatershift-Einstellung	22
Die Auswahl der CTCSS-Töne und DCS-Codes	23
CTCSS/DCS (R-CDC) Einstellung für Empfang	23
CTCSS/DCS (T-CDC)Einstellung für Senden	23
+/- Die Richtung der Frequenzverschiebung	24
Frequenzschritt wählen	24
Breites/schmales Band	24
Roger Piepton	24
Zum Speichern/Löschen eines Kanals	25
CTCSS-Tontabelle: 50 Töne	26
DCS: Digitalcode 105 Töne	27
LÖSUNGSTABELLE	28
Spezifikationen	29

Inhalt:

- CT 710 Sendeempfänger
- Antenne
- Li-lonen-Akku 1600mAh
- Gürtelclip
- · Tischladegerät mit Steckernetzteil
- Kurzanleitung

Im Falle, dass die Ware unvollständig ist oder beim Transport beschädigt wurde, wenden Sie sich bitte an Ihren MIDLAND Händler.

Wartung

4

Ihr Sendeempfänger ist ein elektronisches Produkt und sollte mit Sorgfalt behandelt werden. Die nachstehenden Wartungshinweise helfen Ihnen, die Gewährleistungspflichten zu erfüllen, damit Sie dieses Produkt viele Jahre genießen können.


- Öffnen Sie das Gerät nicht, denn unbefugte Eingriffe können Schäden am Gerät verursachen.
- Schützen Sie das Gerät vor Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen. Lagern Sie das Funkgerät nicht in der Sonne und in heißer Umgebung. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer elektronischer Bauteile und können zur Verformung und Verschmelzung von Kunststoffteilen führen.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub und Schmutz, sowie vor Feuchtigkeit.
- Lagern Sie das Funkgerät nicht in staubiger und schmutziger Umgebung.
- Halten Sie das Funkgerät trocken. Regen oder Feuchtigkeit führen zu Korrosion der elektronischen Schaltkreise. Schalten Sie das Funkgerät aus und nehmen Sie den Akku ab, wenn Sie merkwürdige Gerüche oder Rauch feststellen.
- Übertragen Sie nicht ohne Antenne.


Die Hauptfunktionen

- Duoband (VHF/UHF) angezeigt
- Frequenzbereiche: 144-146 MHz und 430-440 MHz (Rx / Tx).
- · Betriebsmodus: UHF-VHF, VHF-VHF oder UHF-UHF
- Ausgangsleistung: 5W VHF /4W UHF
- 128 gespeicherte Kanäle
- Scrambler (Level kann per Software programmiert werden)
- Kompander (programmierbar per Software)
- VOX-Funktion
- 210 DCS-Codes und 50 CTCSS-Töne
- "VOICE"-Funktion
- SOS-Notruffunktion
- Kanalabstand wählbar zwischen 25 kHz und 12,5 kHz
- Folgende Optionen können auf dem Display angezeigt werden:
 Kanalnamen + Kanalnummer, Kanalnummer + Frequenz, Kanalnummer oder Frequenz
- · Invertierte Frequenzfunktion
- Scanfunktion
- UKW-Radioempfänger.
- Frequenzschritt: 5 kHz, 6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 25 kHz,
- Auswahl TX-Leistung: hoch (4-5W) oder gering (1W)
- Li-lonen-Akku 1600mAh
- · Frequenzoffset: 0-69,950 MHz
- Repeater-Shift
- "Busy channel lockout"-Frequenz (programmierbar per Software)
- Anzeige der TX-Signalstärke auf dem Display
- Alarm Akku schwach
- Roger Piepton am Anfang oder Ende der Übertragung
- TOT (Time-Out-Timer)
- Tastensperre
- Scannen von Freguenzen mit CTCSS/DCS
- Prioritäts-Scan
- DTMF
- Rückstellung der Funktionen und Kanäle
- 1750 / 1450 / 2315 Ton zum Anschließen an Repeater (programmierbar per Software)
- Buchse für externe Lautsprecher/Mikrofon: 2 Pin KENWOOD Typ

Beschreibung des Geräts

LCD-Display

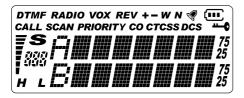

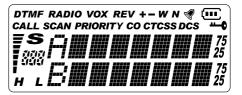

Indikatoren:


6

DTMF	DTMF-Codes	
RADIO	UKW-Radio	
VOX	Vox-Funktion	
REV	Invertierte Frequenz	
+-	Frequenzoffset +/-	
W N	Kanalabstand breit/schmal	
	ID-Code-Aktivierung	
•••	Batterieanzeige	
CALL	Notruf	
SCAN	Scan	
PRIORITY	Prioritäts-Scan	


CO	Kompander	
CTCSS	CTCSS-Ton	
DCS	DCS-Code	
0	Tastensperre	
1	RSSI – Signalstärke empfangen/gesendet	
S	Scrambler	
888	Menü-/Kanalnummer	
H L	Übertragung mit hoher/niedriger Leistung	
Ä	Band A gewählt	
В	Band B gewählt	
75 75 75 75 75	Frequenz	

|7

Sendeempfänger

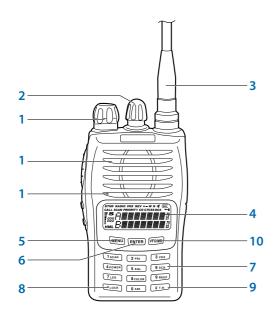

- 1. Netzschalter/Lautstärke-Regler
- 2. Drehwahlschalter
- Antenne
- 4. LCD-Display
- 5. **MENÜ**
- 6. ENTER (Um die Menüs aufzurufen und die Auswahl zu bestätigen)
- 7. Alphanumerische Tastatur
- 8. Lock (Tastatursperre)
- 9. T-R (Aktivierung der Frequenzinversion)
- 10. VFO/MR (um die Funkgerät-Modi zu wechseln)

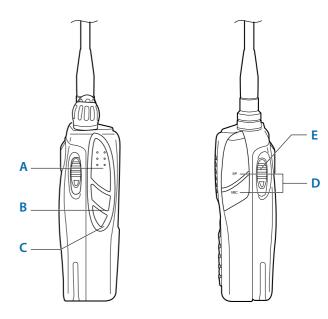

- A PTT (push to talk)-Taste
- B Seitentaste 1: A/B Frequenzwahlschalter Single- oder Dualband -, UKW-Radio
- C **Seitentaste 2:** 1750/1450/2315 Ton (programmierbar) oder DTMF (programmierbar)
- D Ext. Lautsprecher-/Mikrofon-Buchse
- E Akkuverriegelung

Grundoperationen

Antenne

Setzen Sie den Fußpunkt der gelieferten Antenne auf den SMA-Antennenanschluss, indem Sie die Antenne im Uhrzeigersinn zum Anschrauben drehen. Überdrehen Sie die Antenne nicht. Schrauben Sie die Antenne ab, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Ein- und Ausschalten der Stromversorgung

Wenn Sie das Gerät einschalten wollen, drehen Sie den PWR/VOL (Einschalter) im Uhrzeigersinn, bis ein Piepton zu hören ist. Alle Symbole und Frequenzen erscheinen auf dem Bildschirm. (Durch die automatische Rauschsperre-Funktion, wird der Lautsprecher keinen Ton vor dem Empfang eines Funkspruchs wiedergeben). Sie können die gewünschte Lautstärke durch Drehen des Knopfes einstellen. Wenn Sie das Gerät ausschalten wollen, drehen Sie PWR/VOL gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Piepton zu hören ist. Alle Frequenzen und Symbole verschwinden aus dem Display.

Monitorfunktion

Wenn Sie die ENTER-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten aktivieren Sie die Monitorfunktion. Wählen Sie Ihre gewünschte Lautstärke mit dem Drehknopf PWR/VOL ohne darauf zu warten, ein Signal zu empfangen. Außerdem können Sie so selbst Funksprüche mit sehr niedriger Signalstärke empfangen Wenn Sie die PTT-Taste drücken, wird die Monitorfunktion ausgeschaltet.

Übertragung

Drücken Sie die PTT-Taste, dann sprechen Sie in das Funkgerät. Der Übertragungsindikator leuchtet rot, während die PTT-Taste gedrückt wird. Wenn Sie zu nahe am Mikrofon sind oder Ihre Stimme zu laut ist, kann Sie Ihr Kommunikationspartner unter Umständen nicht klar verstehen. Lassen Sie die PTT-Taste los, um eine Rückmeldung von Ihrem Partner zu hören.

Modus wählen

Sie können vier verschiedene Betriebsmodi wählen:

- 1. Dualband-Modus
- 2. Singleband-Modus
- 3. Kanalmodus
- 4. Frequenzmodus.

Drücken Sie die Seitentaste 1 zwei Sekunden lang, um zwischen Dualbandund Singleband-Modus zu wechseln.

Dualband-Modus

Wenn der Dual-Wartemodus ausgewählt ist, zeigt das Display zwei Bänder A oder B. Falls das Band A angezeigt wird, bedeutet dies, dass auf Frequenz A empfangen und gesendet werden kann, auf den anderen Frequenzen im Band B kann nur empfangen und nicht übertragen werden. Das Gleiche gilt, wenn das Band B angezeigt wird. Um zwischen Band A und B zu wechseln, drücken Sie kurz Seitentaste 1.

Singleband-Modus

Drücken Sie die Seitentaste 1 zwei Sekunden lang. Das Display zeigt:

R 145.025 T 145.025

Jetzt funktioniert das Funkgerät im Singleband-Modus. Um von einem Band zum anderen zu wechseln, drücken Sie die Seitentaste 1 kurz.

Kanalmodus

Drücken Sie die VFO/MR Taste, um zum Kanalmodus zu wechseln. Es können verschiedene Optionen angezeigt werden:

· Zeigt die aktuelle Kanalnummer

CH-001 der aktuelle Kanal ist Kanal 1.

· Zeigt den aktuellen Sendernamen und Kanalnamen

CH-001 Name des aktuellen Kanals (in diesem Fall Kanal 1).
Der Name ist per Software

programmierbar.

001 Der aktuelle Kanal

· zeigt die Empfangs-/Sendefrequenz und den aktuellen Kanal.

R 145.025 Empfangsfrequenz T 145.025 Sendefrequenz 001 der aktuelle Kanal

Frequenzmodus

'SINGLEBAND'

R 430.02500 Empfangsfrequenz T 430.02500 Sendefrequenz

'DUALBAND'

A 145.025

B 430.025

Drücken Sie die Seitentaste 1 zwei Sekunden lang, um zwischen Dualbandund Singlebandmodus zu wechseln.

Radiofunktion

Dieses Funkgerät verfügt über die UKW-Funktion.

Drücken Sie MENU und dann die Seitentaste 1 oder 2, um das UKW-Radio zu starten.

Um Ihre Lieblings-Radiofrequenz zu wählen und direkt zu hören, drehen Sie den **Drehwahlschalter**.

Radiosender können per Software programmiert werden. Drücken Sie VFO/MR, um zu den programmierten UKW-Frequenzen zu wechseln.

Um die Radiofunktion zu beenden, drücken Sie MENU und dann die Seitentaste 1 oder 2.

Die Definition der Seitentaste 2

Indem Sie die Programmier-Software verwenden, können Sie die Seitentaste 2 wie folgt definieren:

- 1. DTMF-Code Anruf
- 2. 1450Hz-Code senden
- 3. 1750Hz-Code senden
- 4. 2315Hz-Code senden

Wenn Sie als eine der oben genannten definiert ist, drücken Sie die Seitentaste 2, um die Auswahl zu aktivieren.

DTMF-Code

Dieses Funkgerät hat die DTMF-Funktion.

Bei der Statusübertragung drücken Sie die Zahlen auf dem Tastenfeld oder die Seitentasten, und der entsprechende DTMF-Code wird ausgegeben. Einige Tasten andere DTMF-Codes aus:

MENU steht für A, ENTER steht für B, VFO/MR steht für C, FM steht für D.

MENU $\rightarrow \hat{H}$ VFO/MR $\rightarrow \hat{C}$ ENTER $\rightarrow \hat{B}$ Tasto laterale $2 \rightarrow \hat{D}$

DTMF programmiert per Software

(Lesen Sie auch die Anleitung der Programmier-Software)

Sobald die optionale DTMF-Funktion für die Anrufsignalisierung auf den gewünschten Kanälen programmiert ist, drücken Sie die Seitentaste 2, und das Display zeigt DTMF.

Jetzt können Sie den 8-stelligen DTMF-Code eingeben.

Wenn die eingegebene Nummer falsch ist, und Sie möchten diese ändern, drehen Sie den **Drehwahlschalter**.

Mit der Drehung gegen den Uhrzeigersinn werden die Nummern nacheinander gelöscht, mit der Drehung im Uhrzeigersinn verlassen Sie die DTMF-Funktion. Geben Sie Ihre gewünschte Nummer ein und drücken Sie die PTT-Taste, um einen Anruf zu tätigen. Wenn Ihr Partner den richtigen Code empfängt, wird die programmierte DTMF-Funktion oder die Funkidentifizierung aktiviert.

ANI PTT-ID-Betrieb

ANI bedeutet Automatische Nummernidentifizierung.

Sie können eine automatische Nummernidentifizierung, sichtbar auf dem Funkgerät-Display Ihres Partners, einstellen, jedes Mal wenn Sie einen Funkspruch senden. Diese Funktion muss auf beiden Funkgeräten aktiviert und durch Software programmiert werden (Lesen Sie auch die Anleitung der Programmier-Software).

13

Tastaturbefehle Funktion

MENU + 0	ANI-Einstellung
MENU + 1	Scanmodus
MENU + 2	Prioritäts-Scanmodus (nur in VFO-Modus)
MENU + 3	VOX Empfindlichkeitseinstellung
MENU + 4	Ausgangsleistung-Einstellung
MENU + 5	Rauschsperre einstellen
MENU + 6	Scrambler ein/aus-Einstellung
MENU + 7	Hintergrundbeleuchtung ein/aus-Einstellung
MENU + 8	Farbe der Hintergrundbeleuchtung-Einstellung
MENU + 9	Piepton ein/aus
MENU + #	CTCSS/DCS-Einstellung beim Empfangen und Senden
MENU + *	Repeatershift-Einstellung

Menüfunktion

Menübedienung

Um die Menüfunktionen aufzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor: Drücken Sie MENU, um den Menümodus aufzurufen. Drehen Sie den Drehwahlschalter, um das Menü zu wählen. Drücken Sie ENTER im Menü-Modus, um die gewählte Funktion einzustellen: Einige Funktionen stellen Sie über die Zifferntasten ein, aber andere (wie TOT, Voice-, Frequenz-Offset) müssen Sie über den Drehwahlschalter einstellen. Drücken Sie ENTER, um die gewählte Einstellung zu bestätigen. Wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben, drücken Sie VFO/MR, um den Modus Menu zu verlassen.

Menü Funktionsliste

Menü	Display	Anweisung	Einstellungsangaben
1	SCAN	Kanal oder Frequenz Scan	CHANNEL OR FREQUENCY SCAN
2	PRI	Prioritätskanal Scan	PRIORITY CHANNEL SCAN
3	VOX	VOX Empfindlichkeit	0FF~9
4	POW	Sendeleistung	HIGH/LOW
5	SQL	Rauschsperren-Einstellung	0~9
6	SCRM	Scrambler	OFF/ON
7	LED	Hintergrundbeleuchtung ein/aus	OFF/ON/AUTO
8	LIGHT	Farbe der Hintergrundbeleuchtung	BLUE/ ORANGE/PURPLE
9	BEEP	Piepton	OFF/ON
10	ANI	Automatische Nummernidentifizierung, programmierbar per Software	OFF/ON
11	KEYB0	Tastensperre	MANUAL/AUTO
12	TOT	Scan-Einstellungen	0FF~270
13	SCANS	Scan-Einstellungen	C0/T0/SE
14	VOICE	Sprachansagen	OFF/ENG
15	DIFFR	Offset	0-38.000(VHF) - 0-69.950(UHF)
16	C-CDC	CTCSS/DCS Einstellungen für Senden und Empfangen	OFF-254.1/D023-D754 I/N
17	R-CDC	CTCSS/DCS Einstellungen für Empfang	OFF-254.1/D023-D754 I/N
18	T-CDC	CTCSS/DCS Einstellungen für Senden	OFF-254.1/D023-D754 I/N
19	S-D	Repeatershift	+/-/0
20	STEP	Kanalschritte	5K/10K/6.25K/12.5K/25K
21	N∠W	Schmale/breite Bandbreite	WIDE/NARROW
22	ROGER	Roger Piepton	ROG ON/ROG OFF

Menüfunktionen - Einleitung und Einstellung

Notfallalarm

Es gibt zwei Arten von Alarmen:

- Drücken Sie die Seitentaste 2 und Seitentaste 1 zur gleichen Zeit: das Funkgerät schaltet zum Notfallalarm um und sendet gleichzeitig den Alarmton und ANI (falls programmiert) zu Ihrem Partner. Der Alarm bleibt solange aktiv, bis die PTT gedrückt wird.
- Mit Hilfe der Programmier-Software kann ein Notfall-Kanal speziell eingestellt werden. Um ihn zu aktivieren, drücken Sie kurz # T/R: nun können Sie auf dem programmierten Notfallkanal senden. Zum Beenden drücken Sie VFO/MR.

Einstellen Frequenzinvertierung

Im Kanal-/Frequenzmodus, halten Sie # zwei Sekunden lang gedrückt, bis "T*R?" erscheint. Wenn "REV" auf dem LCD angezeigt wird, wird die Frequenzinvertierung aktiviert. Um diese Funktion zu deaktivieren, halten Sie # zwei Sekunden lang gedrückt.

Scannen

Die Scan-Funktion ist sehr nützlich, um die Kanäle vor der Übertragung zu überwachen.

Scantyp wählen

Drücken Sie MENU und wählen Sie mit dem Drehwahlschalter Punkt 13, der Bildschirm wird "@13 SCANS?" zeigen.

Drücken Sie ENTER: jetzt sind Sie in Scan Einstellungen. Sie können drei verschiedene Scanmodes auswählen: TO, CO, SE.

Zeitgesteuerter Scan (TO)

Wenn das Funkgerät ein Signal erkennt, wird das Scannen für 5 Sekunden angehalten, das Funkgerät wird den Scan nach Ablauf der Zeit wieder starten, auch wenn das Signal immer noch da ist.

Trägergesteuerter Scan (CO)

Das Funkgerät wird das Scannen anhalten, wenn ein Signal erkannt wird, und auf der gleichen Freguenz bleiben, bis das Signal verschwindet.

Such Scan (SE)

Wenn das Funkgerät ein Signal erkennt, bleibt es auf diesem Kanal, und das Scannen wird angehalten.

Frequenz oder Kanalscan

Im Kanal-/Frequenzmodus drücken Sie MENU und 1SCAN: das Funkgerät wird von dem aktuellen Kanal durch alle Kanäle scannen und, wann immer ein Signal erkannt wird, wird das Funkgerät das Scannen 8 Sekunden lang anhalten. Dann drücken Sie PTT, um zu senden: Es wird dann weiter nach 8 Sekunden scannen.

Drücken Sie eine beliebige Taste, außer PTT, um das Scannen zu beenden: das Funkgerät wird auf den Kanal oder die Frequenz vor dem Starten der Scanfunktion zurückkehren.

Prioritäts-Kanalscan

Prioritäts-Scan bedeutet, dass das Funkgerät abwechselnd den Prioritätskanal und die anderen Kanäle scannt. Zum Beispiel, wenn der Prioritätskanal 1 ist, würde das Funkgerät folgendermaßen scannen 1-2; 1-3;1-4:.....

Aktivierung:

Im Kanalmodus drücken Sie MENU und 2PRI: das Funkgerät wird den Prioritätskanal scannen, und sobald ein Signal erkannt wird, wird das Funkgerät den Scan 8 Sekunden lang aussetzen, dann drücken Sie die PTT-Taste zur Übertragung. Das Funkgerät wird dann nach 8 Sekunden weiterscannen.

Drücken Sie eine beliebige Taste, außer der PTT-Taste, um das Scannen zu beenden.

VOX Empfindlichkeitseinstellung

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie das Gerät freihändig nutzen: Sie aktivieren die Übertragung, indem Sie in das Mikrofon sprechen, ohne die PTT-Taste zu drücken. Die Übertragung wird automatisch gestoppt, sobald Sie nicht mehr sprechen.

Die Empfindlichkeit können Sie, je nach ihren Bedürfnissen, auf verschiedene Level einstellen.

Aktivierung:

Im Frequenzmodus drücken Sie MENU und 3VOX: der Bildschirm zeigt "ØØ3 VOX?".

Drücken Sie ENTER und "VÜX OFF" erscheint auf dem Display. Um die gewünschte Empfindlichkeit einzustellen, drücken Sie eine beliebige Zifferntaste (0-9) auf dem Tastenfeld oder drehen Sie den Drehwahlschalter. Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie ENTER, und VFO/MR, um das Menü zu verlassen.

Leistungs-Einstellung (hoch oder niedrig)

Mit dieser Funktion können Sie die Leistungsstufe wählen; Sie können zwischen ${\bf High}$ (H) und ${\bf Low}$ (L) zu wählen.

Im Kanal-/Frequenzmodus drücken Sie MENU und 4PWR: der Bildschirm zeigt "204 POW?".

Drücken Sie ENTER, und das Display zeigt "POW L" (niedrige Leistung) oder "POW H" (hohe Leistung). Drehen Sie den Drehknopf, um die gewünschte Leistungsstufe zu wählen.

Um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie ENTER, und VFO/MR, um das Menü zu verlassen.

Rauschsperren-Einstellung

Wenn das Signal stärker als die Rauschsperrenschwelle ist, dann wird es über den Lautsprecher wiedergegeben. Falls das Signal schwächer ist, wird es unterdrückt.

Stellen Sie die gleichen DCS-Codes Ihrer Gruppe ein und schalten Sie die Rauschsperre ein.

Wenn das Level zu hoch eingestellt wird, können Sie die schwachen Signale nicht empfangen; falls das Level zu niedrig ist, empfangen Sie auch unerwünschte Störungen und Rauschen.

HINWEIS:

Dieser Sendeempfänger verfügt über zehn (0 \sim 9) verfügbare Level: 0 bedeutet, dass die Rauschsperre geöffnet ist. Vom Level 1 bis Level 9 haben Sie eine unterschiedliche Signalunterdrückung. Je höher das Level, desto stärker muss das Empfangssignal sein.

Aktivierung:

Drücken Sie MENU und 5SQL: Der Bildschirm zeigt "Ø65—SQL?". Drücken Sie ENTER, und das Display zeigt "SQL—5" (Werkseinstellungen "SQL-5").

Drücken Sie eine beliebige Zahl (0-9) auf dem Tastenfeld oder drehen Sie den **Drehwahlschalter**, um das gewünschte Rauschsperrenlevel zu wählen. Drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung, und drücken Sie **VFO/MR**, um das Menü zu verlassen.

Scrambler-Einstellung

Der Scrambler wurde entwickelt, um Ihre Kommunikation zu schützen. Diese Funktion verhindert, dass andere Nutzer desselben Kanals Ihre Kommunikation verstehen können.

Aktivierung:

Drücken Sie MENU und 6SCR Taste, und das Display zeigt "@@6 SCRM?". Drücken Sie ENTER: Das Display wird "@N" (Scrambler an) bzw "@FF" (Scrambler aus) anzeigen.

Nutzen Sie den **Drehwahlschalter**, um ein/aus zu wählen, und drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung; drücken Sie **VFO/MR** um das Menü zu verlassen.

Hintergrundbeleuchtung ein/aus

Im Kanal-/Frequenzmodus drücken Sie MENU und 7LED.

Der Bildschirm zeigt "907 LED?". Drücken Sie ENTER und das Display zeigt "0N" (Hintergrundbeleuchtung ein). Drehen Sie den **Drehwahlschalter**, um "0N" "0FF" "AUTO" zu wählen.

Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und VFO/MR um das Menü zu verlassen.

Hintergrundbeleuchtung Farbauswahl

Im Kanal-/Frequenzmodus drücken Sie MENU und 8COLOR: das Display zeigt "ØØ8 LIGHT?".

Drücken Sie ENTER und Sie haben durch Drehen des Drehwahlschalters die Farboptionen: "DRANGE", "PURPLE", "BLUE".

Drücken Sie ENTER zur Bestätigung der gewünschten Farbe für die Hintergrundbeleuchtung und VFO/MR um das Menü zu verlassen.

Piepton ein/aus

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Sie jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, einen Signalton hören.

Im Kanal-/Frequenzmodus drücken Sie MENU und 9BEEP: "ØØ9 BEEP?" erscheint auf dem Display.

Drücken Sie ENTER: "ON" bedeutet Piepton ein, "OFF" bedeutet Piepton aus; drehen Sie den Drehwahlschalter, um eine der beiden Optionen zu wählen. Drücken Sie ENTER zur Bestätigung, und VFO/MR um das Menü zu verlassen.

Einstellung der Tastensperre

Diese Funktion ist nützlich, um ein unbeabsichtigtes Drücken der Tasten zu vermeiden.

Drücken Sie MENU und wählen Sie mit dem Drehwahlschalter den Punkt 11: der Bildschirm zeigt "Ø11 KEYBO?".

21

Dieser Sendeempfänger verfügt über zwei Arten von Tastensperren: Automatische Sperre und Manuelle Sperre.

Drücken Sie ENTER: das Display zeigt "AUTO" (Tastensperre schaltet sich automatisch ein).

Nutzen Sie den **Drehwahlschalter**, um zwischen "MANUAL und AUTO" zu wählen, dann drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung und **VFO/MR** zum Beenden.

Sie können auch *LOCK drücken: das Display zeigt "LOCK?".

Wenn Sie die Tastatur sperren möchten, drücken Sie *LOCK 2 Sekunden lang. Um die Tastensperre aufzuheben, drücken Sie *LOCK wieder 2 Sekunden lang: die Tastatur wird entriegelt.

Senden TOT-Einstellung

Der Time Out Timer wird verwendet, um eine zu lange Übertragung zu verhindern. Diese Funktion blockiert vorübergehend die Übertragungen, wenn das Funkgerät über die maximal erlaubte Zeit benutzt wird. Beim Erreichen des voreingestellten Timers wird das Funkgerät in den Empfangsmodus gezwungen.

Sie können den TOT entweder ausschalten oder einen beliebigen Wert zwischen 30-270 Sekunden einstellen. Sobald das Limit der Sendezeit erreicht wird gibt das Gerät einen Warnton aus.

Aktivierung:

Drücken Sie MENU und wählen Sie mit dem Drehwahlschalter Punkt 12: "@12 TOT?" wird angezeigt. Drücken Sie ENTER: das Display zeigt "OFF" (TOT aus). Drehen Sie den Drehwahlschalter, um "OFF ~270" zu wählen, dann drücken Sie ENTER zur Bestätigung und VFO/MR um das Menü zu verlassen.

Sprachansagen (nur in englischer Sprache)

Mit dieser Funktion aktivieren Sie die Sprachansagen, die Sie über jede von Ihnen ausgeführte Operation/Auswahl informiert.

Drücken Sie MENU und wählen Sie mit dem **Drehwahlschalter** Menüpunkt 14: das Display zeigt "@14 VOICE?". Drücken Sie ENTER.

Drehen Sie den **Drehwahlschalter**, um "ENG" zu wählen; drücken Sie **ENTER** als Bestätigung und **VFO/MR** um das Menü zu verlassen.

Repeatershift-Einstellung

Diese Funktion wird verwendet, um die Differenz zwischen dem Sendefrequenz und Empfangsfrequenz einzustellen. Im Frequenzmodus drücken Sie MENU und drehen Sie den Drehwahlschalter auf den Punkt 15; das Display zeigt "@15

Drücken Sie ENTER, um die Frequenz mit der Tastatur oder durch Drehen des Encoders einzustellen.

Der VHF-Bereich ist 00.000-38.000(MHz), und UHF-Bereich ist 00.000-69.950(MHz).

Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und VFO/MR um das Menü zu verlassen. Diese Funktion kann nur im VFO-Modus aktiviert werden. Der maximale Offset ist abhängig vom gewählten Frequenzbereich.

Die Auswahl der CTCSS-Töne und DCS-Codes

Stellen Sie die CTCSS-Töne bzw. DCS-Codes ein, um unerwünschte Signale von anderen Nutzern der gleichen Frequenz zu ignorieren.

Mit Hilfe dieser Töne hören Sie nur Funksprüche, welche den gleichen Ton wie Ihr Gerät nutzen. Alle anderen werden ausgeblendet.

Die Anzahl der wählbaren CTCSS-Töne ist 50, während die DCS-Codes 105i und 105N sind.

Aktivieruna:

Drücken Sie MENU und #T-R, das Display zeigt "@16 C-CDC?".

Drücken Sie ENTER und drehen Sie den Drehwahlschalter, um den gewünschten CTCSS-Ton (AUS-254.1) zu wählen.

Drücken Sie *, um zwischen CTCSS und DCS zu wechseln. Der DCS-Bereich ist AUS-D754N.

Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und VFO/MR zum Beenden.

CTCSS/DCS (R-CDC) Einstellung für Empfang

Drücken Sie MENU und drehen Sie den Drehwahlschalter, um "@17 R-CDC?" zu wählen.

Drücken Sie ENTER und drehen Sie den Drehwahlschalter, um die gewünschten CTCSS (AUS-254.1) zu wählen.

Drücken Sie *, um CTCSS und DCS zu wechseln. Der DCS-Bereich ist AUS-D754N.

Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und VFO/MR um das Menü zu verlassen.

CTCSS/DCS (T-CDC) Einstellung für Senden

Drücken Sie **MENU** und drehen Sie den **Drehwahlschalter**, um "@18 T-CDC?" zu wählen

Drücken Sie ENTER und drehen Sie den **Drehwahlschalter**, um die gewünschten CTCSS (AUS-254.1) zu wählen.

Drücken Sie *, um CTCSS und DCS zu wechseln. Der DCS-Bereich ist AUS-D754N.

Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und VFO/MR um das Menü zu verlassen.

23

Hinweis:

wenn Sie im Menü den DCS-Code eingestellt haben, drücken Sie [#] und Sie können AUS-D754l (invertiert) wählen.

+/- Die Richtung der Frequenzverschiebung (für die Kommunikation über Repeater)

Diese Funktion kann nur im VFO-(Frequenz-)Modus aktiviert werden. Im Frequenzmodus drücken Sie MENU und *: das Display zeigt "@19 S-D?".

Drücken Sie ENTER und das Display zeigt "S-D @" (gleiche Frequenz); drehen Sie den Drehwahlschalter und Sie können "S-D+" oder "S-D-" wählen. Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und VFO/MR um das Menü zu verlassen.

Frequenzschritt wählen

Diese Funktion kann nur im VFO-(Frequenz-)Modus aktiviert werden. Im Frequenzmodus drücken Sie MENU und drehen Sie den Drehwahlschalter auf den Punkt 20: "Ø2Ø STEP?" wird angezeigt. Drücken Sie ENTER und drehen Sie den Drehwahlschalter, um die Frequenzschritte zu wählen: 5k, 10k, 6,25k, 12,5k, 25k. Drücken Sie ENTER zur Bestätigung und VFO/MR um das Menü zu verlassen.

Breites/schmales Band

Im Kanal-/Frequenzmodus drücken Sie MENU und drehen Sie den Drehwahlschalter auf den Punkt 21: "Ø21 N/W?" wird angezeigt. Drücken Sie ENTER, und das Display zeigt "WIDE" (breites Band).

Drehen Sie den Drehwahlschalter, um "NARROW/WIDE" zu wählen, und bestätigen Sie, indem Sie ENTER drücken. Drücken Sie VFO/MR zum Beenden.

Roger Piepton

24

Im Kanal-/Frequenzmodus drücken Sie MENU und drehen Sie den Drehwahlschalter auf den Punkt 22: "@22 ROGER?" wird angezeigt. Drücken Sie ENTER und Sie werden auf dem Display "ROGER" (Roger Piepton aus) sehen; drehen Sie den Drehwahlschalter, um "OFF ZON" zu wählen; drücken Sie ENTER zur Bestätigung und VFO/MR zum Beenden.

Zum Speichern/Löschen eines Kanals

· Speichern eines Kanals

Im Frequenzmodus wählen Sie die gewünschte Frequenz oder andere Punkte (wie CTCSS, DCS, Repeatershift, Richtung der Frequenzdifferenz). Drücken Sie MENU und dann VFO/MR.

Während des Speichervorgangs blinkt der Kanal am linken unteren Rand des Displays. Wählen Sie mit dem **Drehwahlschalter** die Speichernummer (von 1 bis 128). Drücken Sie die VFO/MR Taste. um das Speichern des Kanals

Drücken Sie die VFO/MR Taste, um das Speichern des Kanals abzuschließen, und kehren Sie zum Frequenzmodus zurück.

Löschen eines Kanals

Löschen eines programmierten Kanals

Schalten Sie das Funkgerät aus. Schalten Sie es wieder ein, während Sie die VFO/MR Taste gedrückt halten.

"@@1 DEL.?" wird angezeigt. Wählen Sie den zu löschenden Kanal (von 1 bis 128) mit dem **Drehwahlschalter**.

Drücken Sie die ENTER Taste, und das Display zeigt: "@@1 YES?".

Wenn Sie diesen Kanal wirklich löschen möchten, drücken Sie ENTER zur Bestätigung; wenn Sie ihn nicht löschen möchten, drücken Sie VFO/MR zum Beenden.

Reset

Löschen Sie die Parameter des Frequenzmodus (Reset VFO)
Schalten Sie das Funkgerät ein, während Sie die MENU Taste gedrückt halten. Das Display zeigt "RESET?".
Drücken Sie die ENTER Taste, das LCD zeigt "VFO?".
Drücken Sie ENTER zur Bestätigung, und alle Einstellungen des Frequenzmodus werden gelöscht.

Löschen Sie alle Inhalte des Frequenzmodus und Kanalmodus (VOLLSTÄNDIGER Reset)

Schalten Sie das Funkgerät ein, während Sie die MENU Taste gedrückt halten. Das Display zeigt "RESET?".

Drücken Sie die ENTER Taste, das LCD zeigt "VFO?".

Drehen Sie den **Drehwahlschalter** und wählen Sie "FULL?", dann drücken Sie **ENTER** zur Bestätigung. Alle Einstellungen des Kanal- und Frequenzmodus werden gelöscht.

25

CTCSS-Tontabelle: 50 Töne

Nr.	Freq.(Hz)	Nr.	Freq.(Hz)	Nr.	Freq.(Hz)
01	67,0	18	118,8	35	183,5
02	69,3	19	123,0	36	186,2
03	71,9	20	127,3	37	189,9
04	74,4	21	131,8	38	192,8
05	77,0	22	136,5	39	196,6
06	79,7	23	141,3	40	199,5
07	82,5	24	146,2	41	203,5
08	85,4	25	151,4	42	206,5
09	88,5	26	156,7	43	210,7
10	91,5	27	159,8	44	218,1
11	94,8	28	162,2	45	225,7
12	97,4	29	165,5	46	229,1
13	100,0	30	167,9	47	233,6
14	103,5	31	171,3	48	241,8
15	107,2	32	173,8	49	250,3
16	110,9	33	177,3	50	254,1
17	114,8	34	179,9		

DCS: Digitalcode 105 Töne

Nr.	DCS code						
01	023	31	165	61	356	91	627
02	025	32	172	62	364	92	631
03	026	33	174	63	365	93	632
04	031	34	205	64	371	94	645
05	032	35	212	65	411	95	654
06	036	36	223	66	412	96	662
07	043	37	225	67	413	97	664
08	047	38	226	68	423	98	703
09	051	39	243	69	431	99	712
10	053	40	244	70	432	100	723
11	054	41	245	71	445	101	731
12	065	42	246	72	446	102	732
13	071	43	251	73	452	103	734
14	072	44	252	74	454	104	743
15	073	45	255	75	455	105	754
16	074	46	261	76	462		
17	114	47	263	77	464		
18	115	48	265	78	465		
19	116	49	266	79	466		
20	122	50	271	80	503		
21	125	51	274	81	506		
22	131	52	306	82	516		
23	132	53	311	83	523		
24	134	54	315	84	526		
25	143	55	325	85	532		
26	145	56	331	86	546		
27	152	57	332	87	565		
28	155	58	343	88	606		
29	156	59	346	89	612		
30	162	60	351	90	624		

Lösungstabelle

28 |

PROBLEM	LÖSUNG
Funkgerät lässt sich nicht einschalten	Der Akku ist leer. Laden Sie ihn. Der Akku ist nicht korrekt eingesetzt. Bitte setzen Sie ihn erneut korrekt ein.
Kurze Nutzungsdauer des Akkus	Der Akku ist erschöpft und muss ausgetauscht werden. Der Akku wird nicht vollständig geladen.
Empfangs-LED lässt sich einschalten, aber kein Ton wird wiedergegeben	Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht zu niedrig ist. Vergewissern Sie sich, dass Sie die gleichen CTCSS und DCS-Codes Ihrer Gruppe haben. Stellen Sie die Rauschsperre nicht zu hoch ein.
Die Tastatur funktioniert nicht	Die Tastensperre-Funktion wurde aktiviert.
Im Standby sendet das Funkgerät, ohne PTT zu drücken	VOX-Level wurde zu niedrig eingestellt. Passen Sie es an.
Einige Funktionen können nicht gespeichert werden	Vergewissern Sie sich, dass Sie im Kanalmodus sind. Im Kanalmodus können einige Funktionen nur durch die Programmier-Software eingestellt werden.
Empfang des anderen Gruppensignals während der Übertragung	Wählen Sie andere CTCSS/DCS für Ihre Gruppe.

Spezifikationen

Allgemeines	
Frequenzbereich	144-146MHz / 430-440MHz
Betriebstemperatur	-20° +55°C
Betriebsspannung	7,4V 1600mAh
Betriebsmodus	Monoband / Dualband
Abmessungen	95(H) x 55(L) 31(T) mm
Gewicht	230gr (Antenne im Lieferumfang)
Antennenimpedanz	50Ω
Einschaltdauer	5/5/90

Sender	
Frequenzstabilität	±2,5ppm
Ausgangsleistung	VHF: 5W / UHF: 4W
Max. Frequenzabweichung	±5 KHz
Audioverzerrung	≤ 3%
Nachbarkanalleistung	innerhalb der europäischen Rechtsnormen
Nebenaussendungen	innerhalb der europäischen Rechtsnormen
Belegte Bandbreite	innerhalb der europäischen Rechtsnormen

Empfänger	
RF-Empfindlichkeit	<0.2μV
Audioverzerrung	≤ 3%
Audioausgabe	300Hz ÷ 3KHz
Trennschärfe	innerhalb der europäischen Rechtsnormen
Intermodulationsunterdrückung	innerhalb der europäischen Rechtsnormen
Sperrung	innerhalb der europäischen Rechtsnormen

Änderung der Spezifikationen vorbehalten.

Prodotto o importato da:

CTE INTERNATIONAL s.r.l.

Via. R.Sevardi 7-42124 Reggio Emilia Italia

www.cte.it - www.midlandradio.eu

L'uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Se il prodotto contiene batterie: non gettare nel fuoco, non disperdere nell'ambiente dopo l'uso, usare gli appositi contenitori per la raccolta.

Produced or imported by:

CTF INTERNATIONAL s.r.l.

Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Imported by:

ALAN UK

609, Delta Business Park, Welton Road, Swindon, SN5 7XF United Kingdom

www.alan-uk.com - www.midland-uk.com

The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully before installation and use. If the product contains batteries: do not throw the battery into fire. To disperse after use, throw into the appropriate containers.

Importado por:

ALAN COMMUNICATIONS, SA

C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat Barcelona España Tel: +34 902 384878 Fax: +34 933 779155 www.midland.es

El uso de este equipo puede estar sujeto a la obtención de la correspondiente autorización administrativa. Lea atentamente las instrucciones antes de usar el equipo, si el producto contiene pilas o baterías no las tire al fuego ni las disperse en el ambiente después de su uso, utilice los contenedores apropiados para su reciclaje.

Vertrieb durch:

ALAN ELECTRONICS GmbH

Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich Deutschland

www.alan-electronics.de

Die Benutzung dieses Handfunkgerätes ist von den landesspezifischen Bestimmungen abhängig. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Bei Verwendung von Batterien beachten Sie bitte die Umweltbestimmungen. Batterien niemals ins offene Feuer werfen, und nur in dafür vorgesehene Sammelbehälter entsorgen.



